

Conseils + astuces

RABATTRE UNE MAILLE

Après avoir rabattu une maille - ce qui correspond plus à un désenfilage -, il est conseillé de prendre l'avant-dernier tour sur un jeu d'aiguilles ou sur une aiguille circulaire et de tirer délicatement le fil de chaîne rabattu. Puis rabattez le tour final de façon lâche, comme pour d'autres pièces en tricot. Il en résulte une fin de travail élastique, pas trop lâche. De plus, le bord de butée peut être ensuite rabattu de cette manière.



FIL RUBAN

Le fil ruban doit être maintenu de façon inclinée, afin que les aiguilles englobent tout le ruban. Laissez constamment le fil filer de manière lâche à travers la main.

COUTURES DÉCORATIVES

Pour des coutures visibles, décoratives, les deux bords en butée doivent être crochetés ensemble au moyen d'une maille fixe. Piquez avec chaque maille fixe dans les deux bords.

FILS

Vous pouvez utiliser tous les fils, même «flammés», donc aussi des qualités de fils de différentes épaisseurs.

TRICOT DROIT

Pour le tricot droit, veillez à ce qu'aucune maille ne reste accrochée sur les aiguilles du bord (surtout pour la laine plus épaisse). Pour éviter cela, gardez avec précaution la laine tendue quand vous la tournez.

NOMBRE TOTAL DE RANGS

Il convient toujours de travailler un nombre impair de rangs, parce que les mailles droites se rabattent mieux (1er rang = juste après la butée).

CONVERSION DE TAILLES

Pour les petites tailles, préparez tout simplement des bandes plus étroites. Pour les tailles plus grandes, employez une bande de la largeur appropriée.

TRAVAILLER AU CROCHET DES POINTS D'ÉCREVISSE

Pour presque tous les bords, crochetez jusqu'à la fin 1 tour de points d'écrevisse. Les points d'écrevisse sont des


mailles fixes crochetées de gauche à droite.

AUGMENTATION DES MAILLES

A gauche des aiguilles noires : La 1ère aiguille est l'aiguille numéro 4 (voir la numérotation des aiguilles). La 1ère augmentation s'effectue dans le 2ème rang. A droite des aiguilles noires : La 1ère aiguille est l'aiguille numéro 22. La 1ère augmentation s'effectue dans le 3ème rang.

POINT DE MATELASSIER

Placez les bords que vous souhaitez relier parallèlement, avec le devant orienté vers le haut. Saisissez, avec une aiguille à laine ou des aiguilles à broder au point de croix, le fil transversal entre la maille du bord et la 1ère maille. Tirez le fil. Sur le côté opposé, saisissez également le fil transversal entre la maille de bord et la 1ère maille et tirez le fil. Répétez la même opération de façon alternée sur l'un et sur l'autre côté. Quand vous aurez relié environ 2 cm de cette manière, enflez le fil correspondant. Les pièces de tricot s'assemblent sans transition.

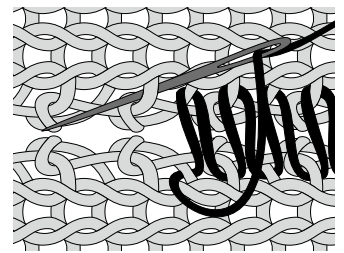

TRICOT MULTICOLORE

Pour un tricot multicolore, nouez tout simplement les deux fils l'un à la suite de l'autre. Pendant cette opération, veillez impérativement à faire un bon nœud bien serré.

FONCTION DE COMPTE-RANGS

Attention : Lors de la fabrication des bords ou pour des bandes plus étroites, on ne compte qu'un rang sur 2 jusqu'à la 16ème maille.

BANDES PLUS ÉTROITES

Pour les bandes plus étroites, les rangs sont tricotés en autant de points de crochet que vous le souhaitez (voir «fonction compte-rangs»). Assurez-vous toujours que pendant le retour de manivelle, le dernier des points de crochet à tricoter se trouve tout en bas.

ASSEMBLAGE

A l'endroit où un côté étroit (maille rabattue) rencontre un côté plus long (maille de bord), coudre en alternance 1 maille sur un rang et une fois 1 maille sur 2 rangs. Pour les bords longitudinaux, coudre rang contre rang. Les transitions entre 2 bords rabattus longitudinaux seront parfaits si vous les assemblez au point de mailles.

Petit dépannage

Abréviations

LORSQUE LA MANIVELLE ARRÊTE DE TOURNER, IL EST POSSIBLE ...

... que l'interrupteur de service soit sur «Geradestriken» (tricot droit).

... que le fil n'ait pas été inséré correctement. Dans ce cas, recommencez tout simplement depuis le début en suivant les instructions.

... que les restes de fil soient coincés entre l'aiguille et la tige. Ceux-ci peuvent être retirés à l'aide de l'aiguille en plastique ou d'une pince.

SI LES MAILLES TOMBENT ...

... c'est que la manivelle a été tournée trop vite.

... que le fil a été maintenu trop lâche.

... que le fil n'a pas été correctement saisi par l'aiguille. Par conséquent, toujours faire attention à la trajectoire du fil pendant le tricotage. Dans ce cas, reprenez facilement la maille avec l'aiguille en plastique (comme pour un tricotage normal) et rabattez-la sur l'aiguille.

LA MANIVELLE NE SE TOURNE QUE DIFFICILEMENT, PARCE QUE ...

... le fil à tricoter a été inséré trop serré. Enlevez le fil et mettez-le à nouveau en place. Maintenez-le lâche pendant cette opération et déroulez par avance les premiers centimètres de la pelote pour le premier rang.

... les aiguilles sont endommagées. Remplacez-les conformément aux instructions du fabricant.

... le fil a glissé par-dessus les têtes d'aiguilles et doit être placé à nouveau correctement.

POUR CHANGER LES AIGUILLES ...

... desserrez les 4 vis du support d'anneau avec un tourne-vis cruciforme de précision, soulevez délicatement le support d'anneau noir, saisissez l'insert rouge de l'intérieur et soulevez-le, dévissez les 2 vis intérieures et enlevez le haut cylindre noir. Maintenant soulevez doucement les aiguilles endommagées, remplacez-les par les aiguilles fournies et assemblez les pièces dans l'ordre inverse.

SI L'AFFICHAGE DU COMPTE-RANGS EST INCORRECT,

VOUS AVEZ DEUX OPTIONS

POUR CORRIGER L'ERREUR :

1. Appuyez sur le bouton de réinitialisation sur la partie inférieure.
2. Changez la pile (type AAA / Micro). Pour cela, vous devez desserrer la vis centrale sur la partie inférieure.
3. Travaillez de temps en temps avec des fils en pur coton. Cela empêche l'électricité statique.

cr.

couleur

en cont.

en continu

g.

à gauche / gauche

M

maille(s)

R

rang(s)

T

Tour(s)

dr.

à droite / droite / droit

tri.

tricoter

rép

répéter

tri. ens.

tricoter ensemble